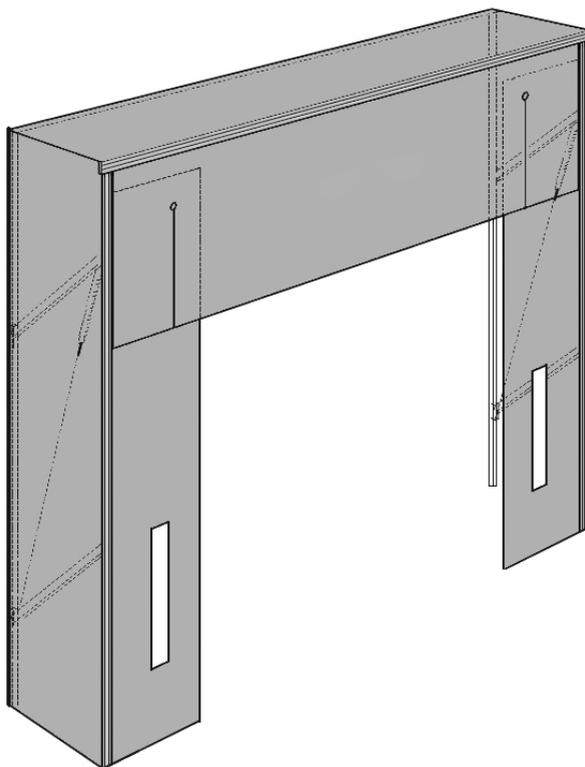





























Герметизатор проема Alutech Novo Seal S420 Инструкция по монтажу



ПЕРЕГРУЗОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ИЮЛЬ 2009

1. Оборудование для установки

1	1x	2	1x	3	1x	4	1x	5	1x	6	1x				
															
7	1x	8	4x	9	2x	10	2x	11	2x	12	2x	13	1x	14	n*
															
				L45x30x4 - 50										M12x30	
15	n*	16	n*	17	n*	18	8x	19	2x	20	4x	21	4x	22	4x
															
Ø17,2 - L		M10 - L		9,5x32		Ø12 - 26		M8x20		M8x25		M8x45		M8x55	
23	2x	24	2x	25	14x	26	6x	27	4x	28	1x	29	1x		
															
M8		M8		M8		5,5x16		Ø8,4							

2. Инструкция по технике безопасности

2.1 Меры предосторожности

Для обеспечения правильной и безопасной установки герметизатора проема выполняйте следующие правила:

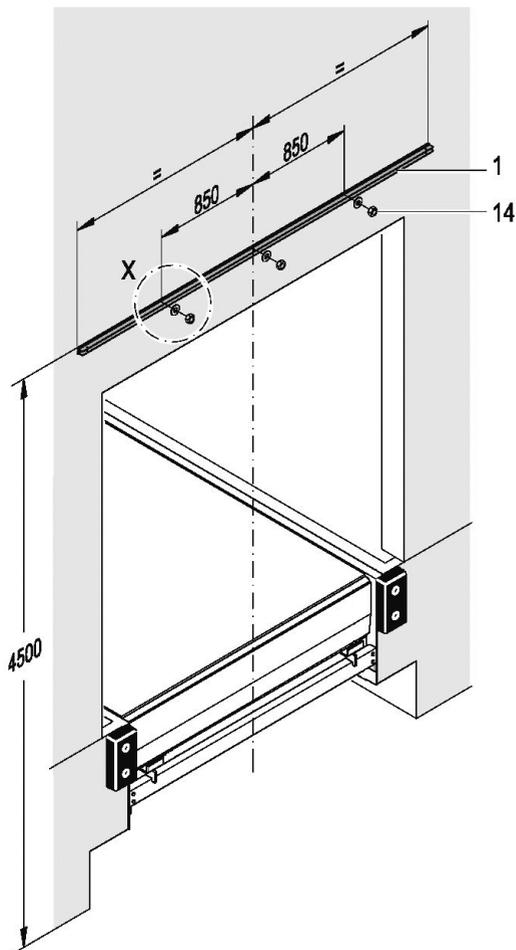
- всегда соблюдайте действующие правила техники безопасности.
- используйте только одобренные инструменты/приборы.
- выполняйте этапы установки в той последовательности, в какой они указаны на установочных чертежах.
- При замене поврежденных деталей используйте только оригинальные детали. В ином случае правильная работа герметизатора проема не может быть гарантирована. Кроме того, гарантия потеряет силу.







ОСТОРОЖНО!


несоблюдение этих правил может привести к серьезным травмам персонала или повреждению оборудования!

3. Монтаж





Вид X

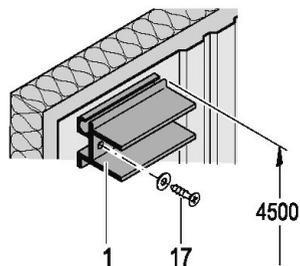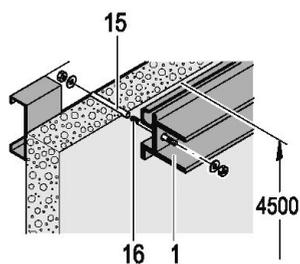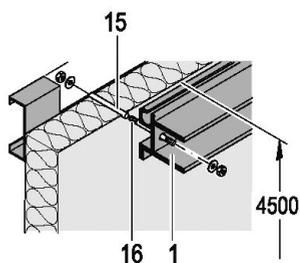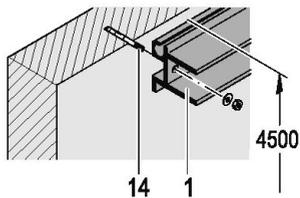


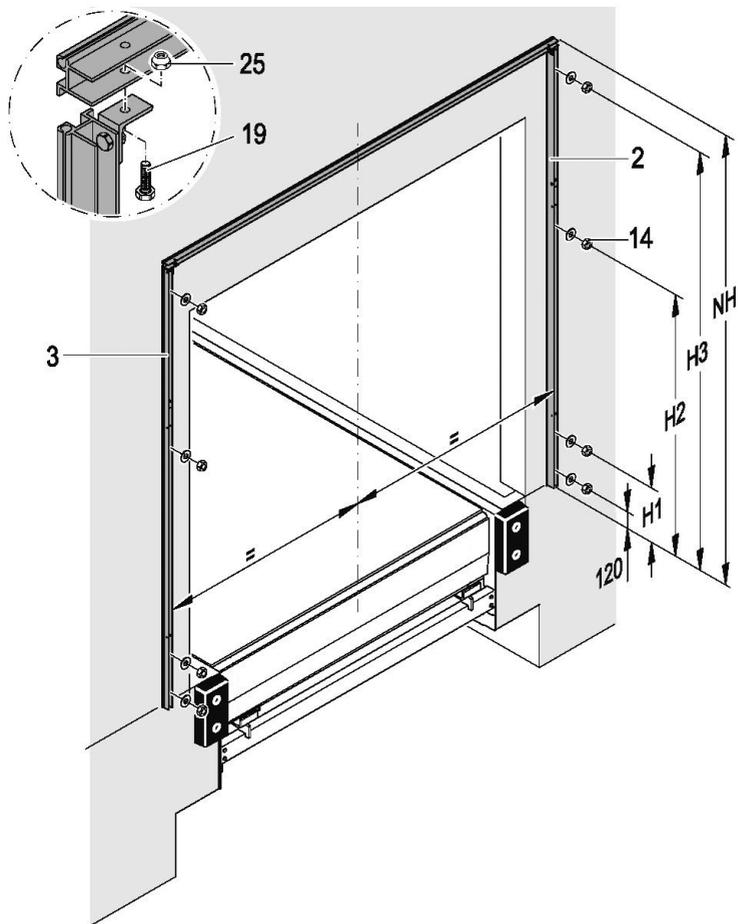


NH [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]
3200	395	1895	3030
3400	495	1995	3230
3600	595	2095	3430

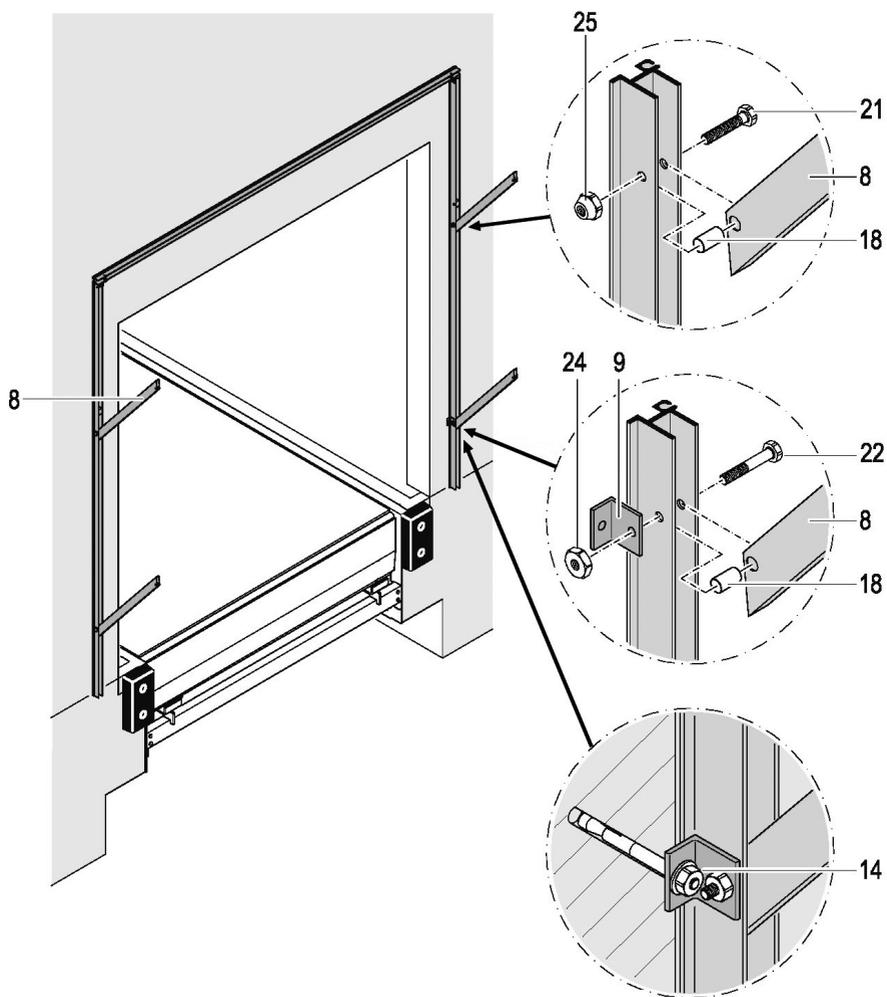


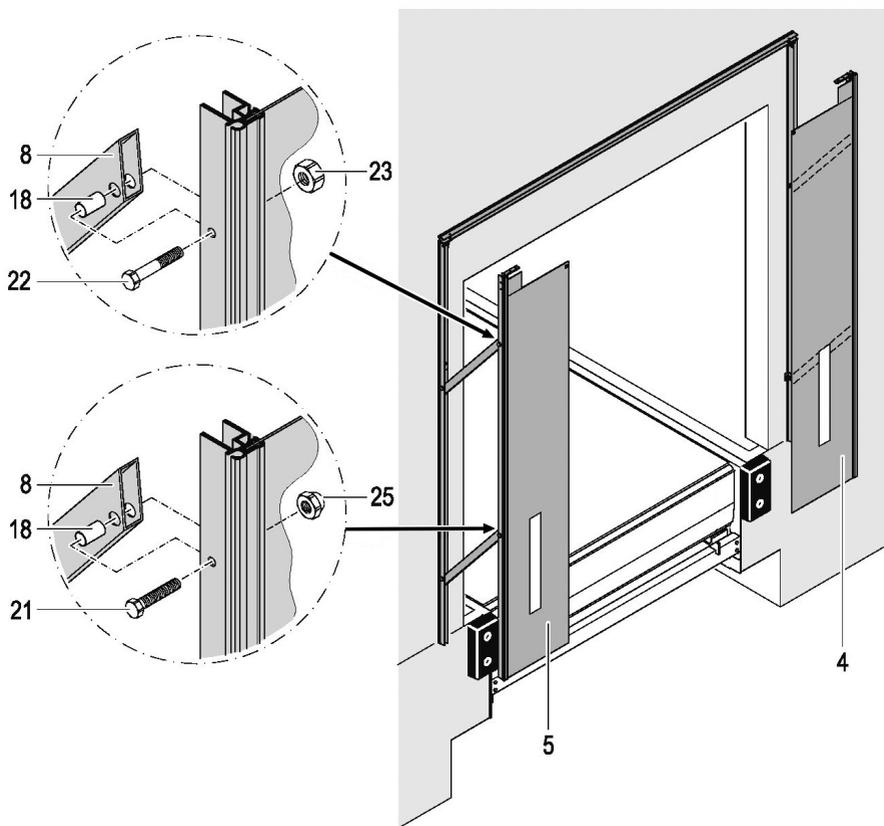


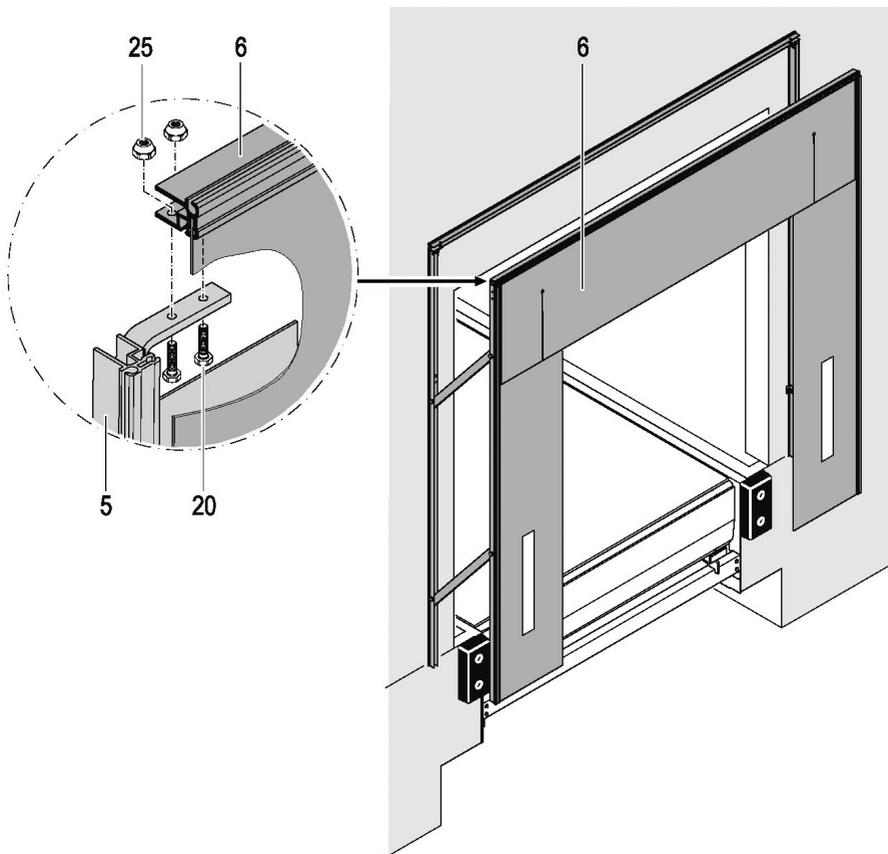


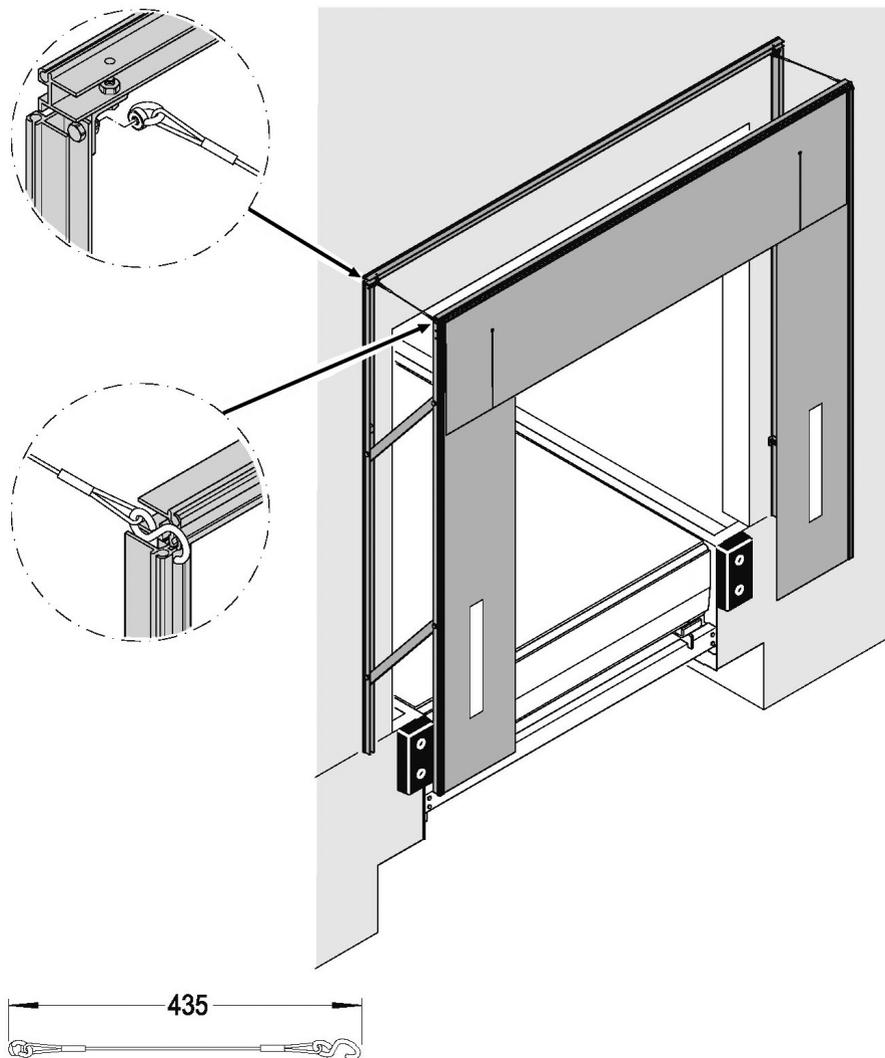


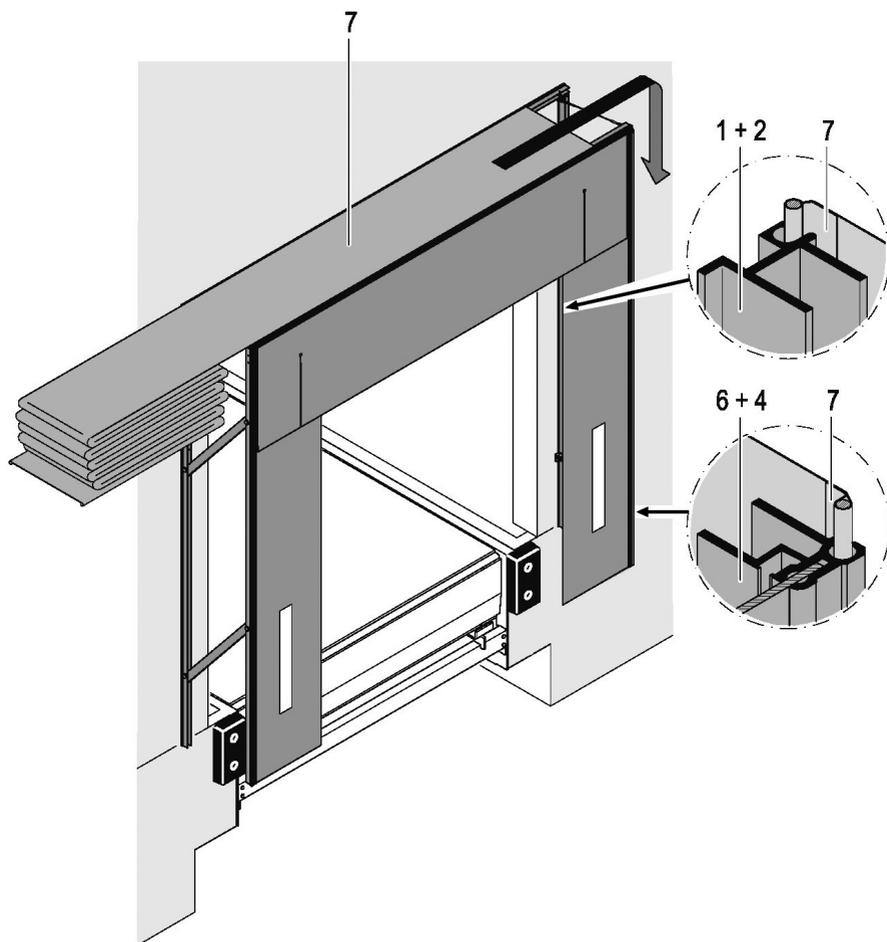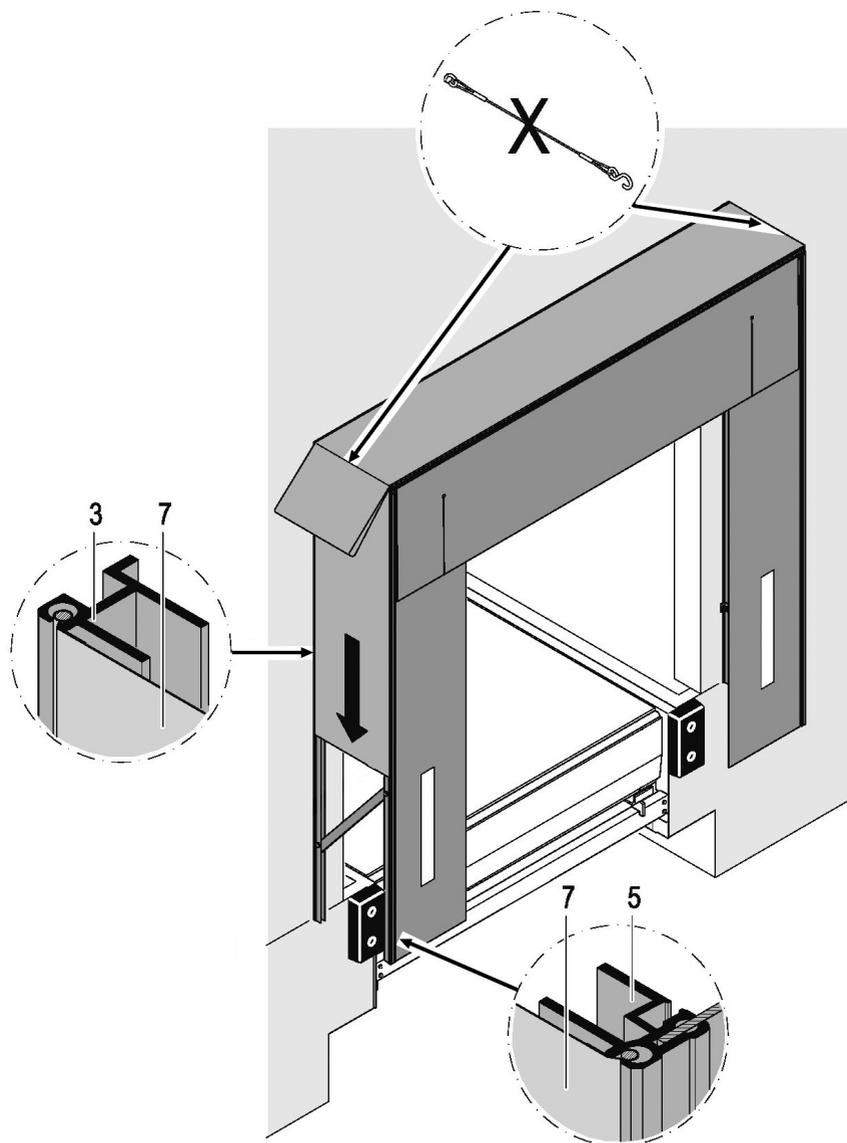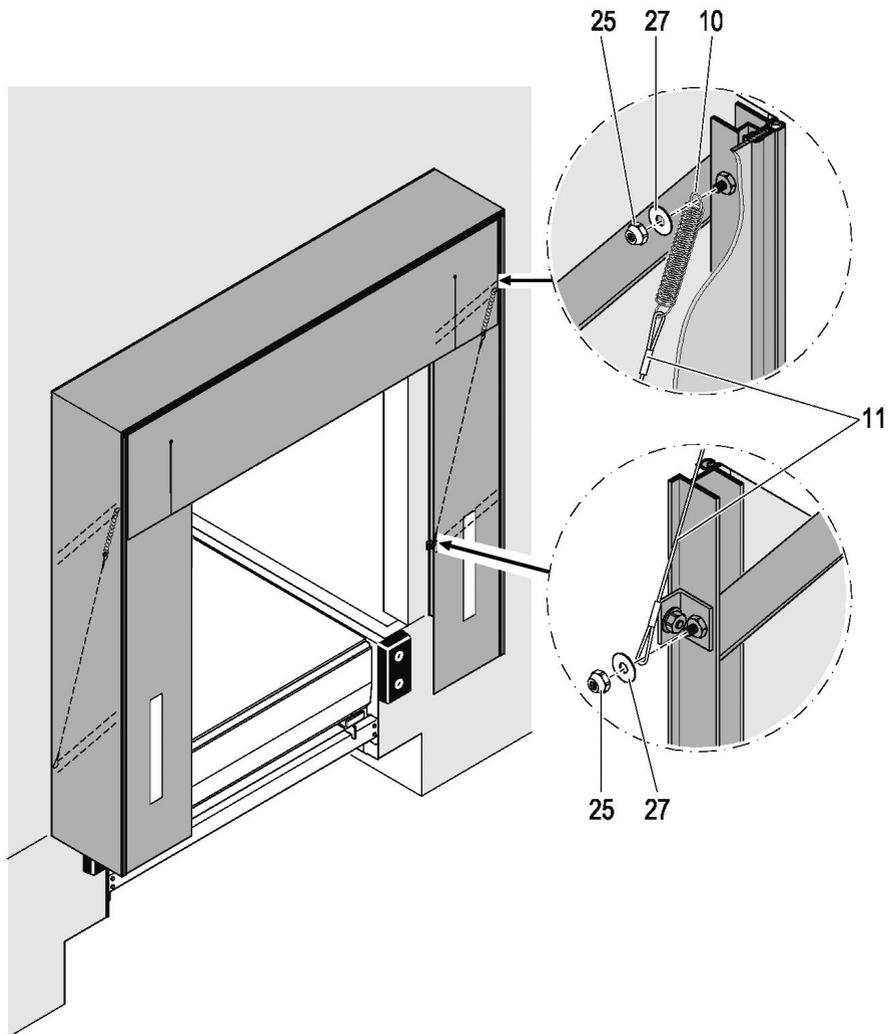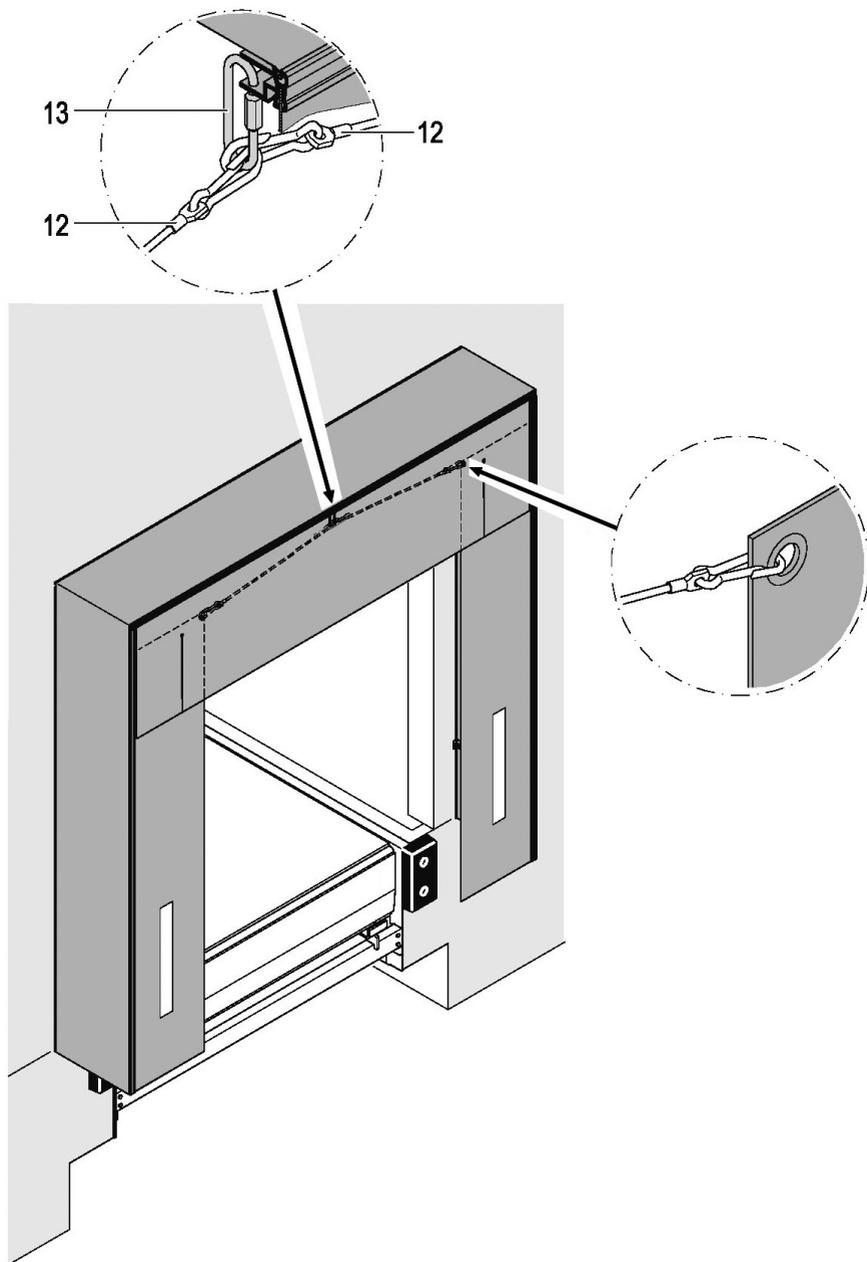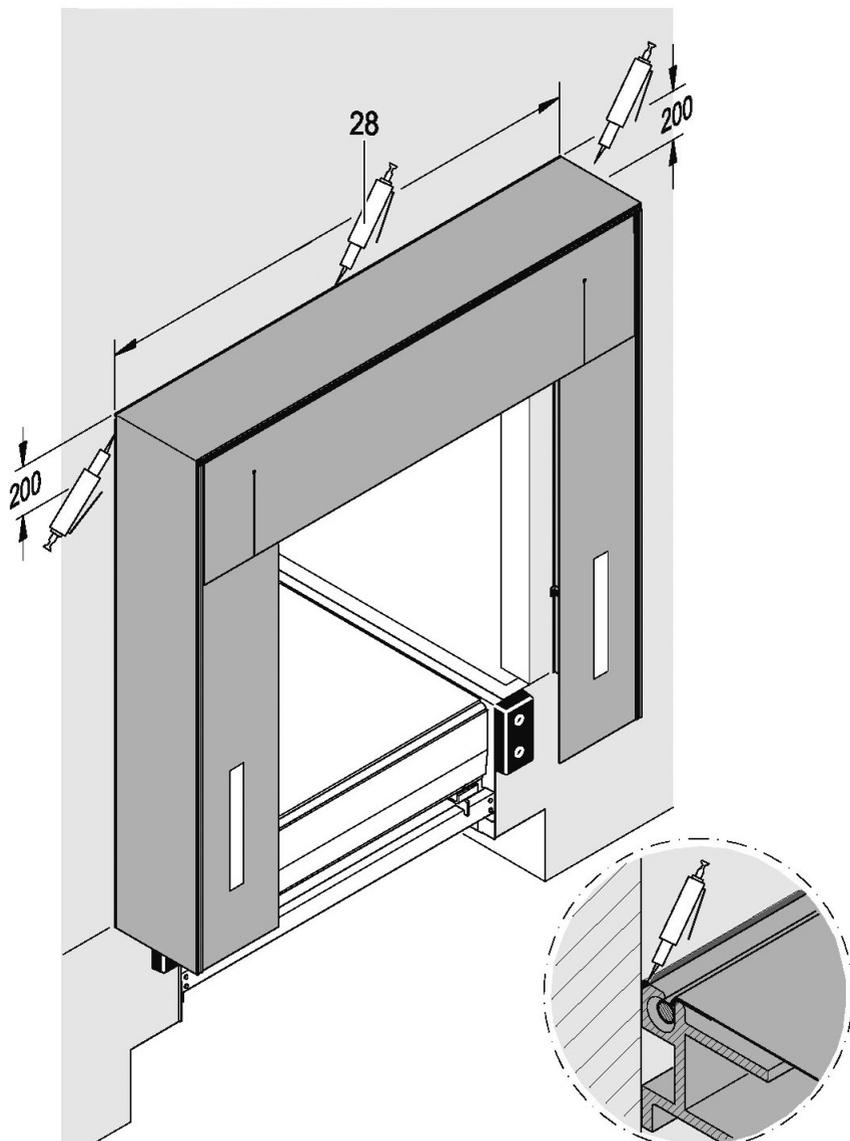
Устройство для монтажа не входит в поставку

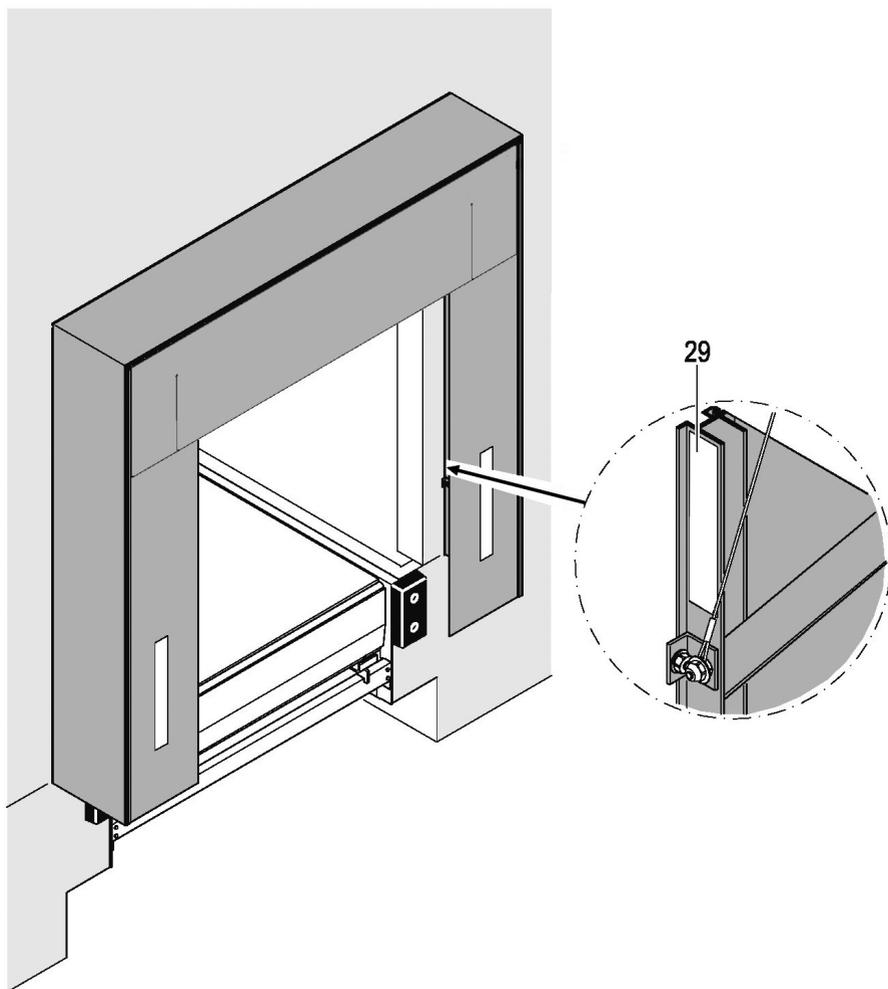













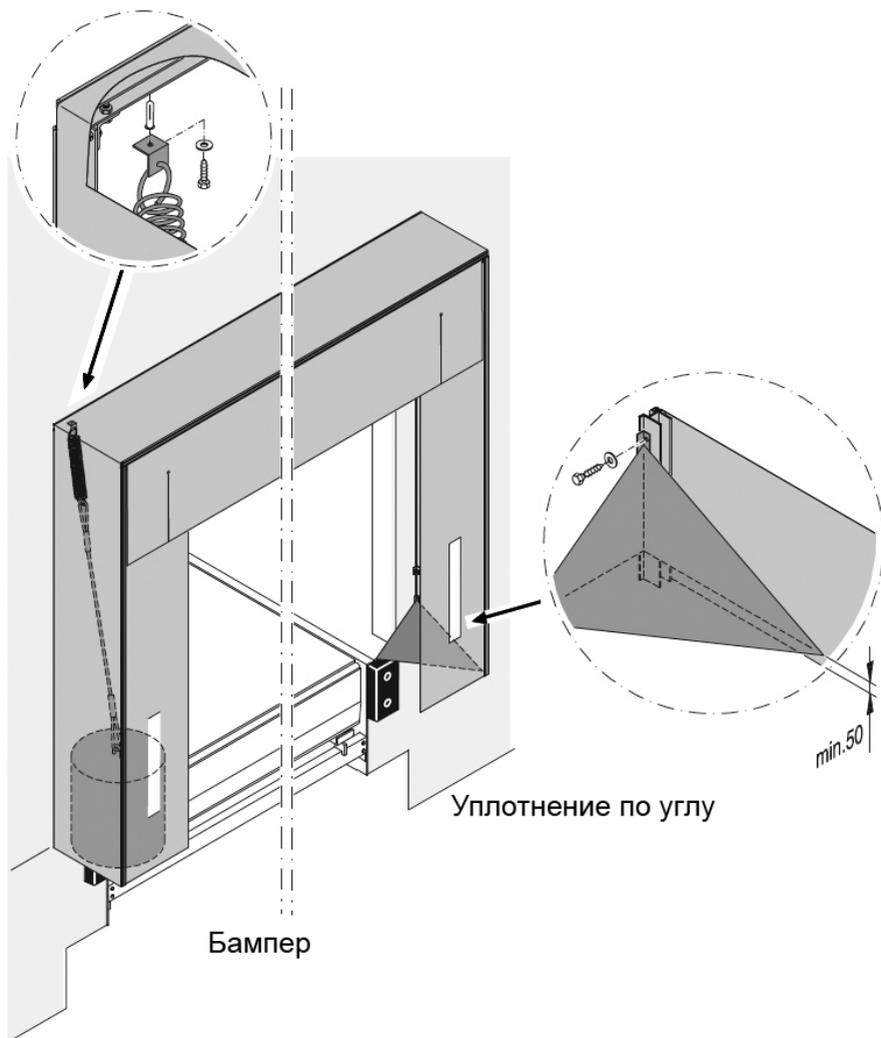4. Опции



ВЛАДИВОСТОК

тел. +7 (4232) 62 00 96, 62 00 97
e-mail: vladivostok@alutech.ru

ДНЕПРОПЕТРОВСК

тел./факс: +38 (056) 375 22 83 (84)
e-mail: info@alutech.dp.ua

ЕКАТЕРИНБУРГ

тел.: +7 (343) 368 73 03, 368 75 52
e-mail: info@alutech-ural.ru

КАЗАНЬ

тел. +7 (843) 543 05 25 (26)
e-mail: info@alutech-kzn.ru

КИЕВ

тел./факс: +38 (044) 451-83-65 (66)
e-mail: info@alutech.kiev.ua

КРАСНОДАР

тел.: +7 (861) 260 54 44
факс: +7 (861) 260 54 05
e-mail: info@alutech-jug.ru

КРАСНОЯРСК

тел./факс: +7 (391) 266 91 63
e-mail: krasnoyarsk@alutech.ru

ЛЬВОВ

тел.: +38 (032) 244 22 62, 240 49 62
e-mail: info@lvov.alutech.ua

МИНСК

тел.: +375 (17) 291 94 05
+375 (29) 341 92 03, 121 92 03
факс: +375 (17) 291 92 03
e-mail: info@alutech-td.by

МИНСК

тел./факс: +375 (17) 218 14 00 (01)
e-mail: info@minsk.alutech.by

МОСКВА

тел./факс: +7 (495) 221 62 00
e-mail: info@alutechmsk.ru

НИЖНИЙ НОВГОРОД

тел.: +7 (831) 463 97 61 (62)
факс: +7 (831) 463 97 63
e-mail: info@alutech-nn.ru

НОВОСИБИРСК

тел.: +7 (383) 233 30 30
факс: +7 (383) 276 92 99
e-mail: info@alutech-sibir.ru

ОДЕССА

тел.: +38 (048) 728 45 06
e-mail: info@odessa.alutech.ua

ОМСК

тел./факс: +7 (3812) 511 004
e-mail: omsk@alutech.ru

РОСТОВ-НА-ДОНУ

тел. +7 (863) 231 04 84
факс: +7 (863) 231 04 94
e-mail: info@alutech-rostov.ru

САМАРА

тел.: +7 (846) 342 06 73 (74, 75)
факс: +7 (846) 342 06 76
e-mail: info@alutech-samara.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

тел./факс: +7 (812) 303 94 43
e-mail: info@alutechspb.ru

СТАВРОПОЛЬ

тел./факс: +7 (865) 258 18 55
e-mail: stavropol@alutech.ru

УФА

тел: +7 (347) 271 59 15, 271 59 09
e-mail: ufa@alutech.ru

ХАБАРОВСК

+7 (4212) 41 66 49
e-mail: habarovsk@alutech.ru

**«АЛЮТЕХ Воротные Системы», ООО**

ул. Инженерная, 4
220075, г. Минск, Республика Беларусь
тел.: +375 (17), 299 62 22, факс: +375 (17) 299 60 71
e-mail: info@alutech-doors.by